
PT GROUP

Паспорт изделия

GWM Wingle 7 2020 -*	Тягово-сцепное устройство (ТСУ) тип «F»

* Подходит на комплектации с 2020 г.в. по настоящее время

Артикул: PTF0002

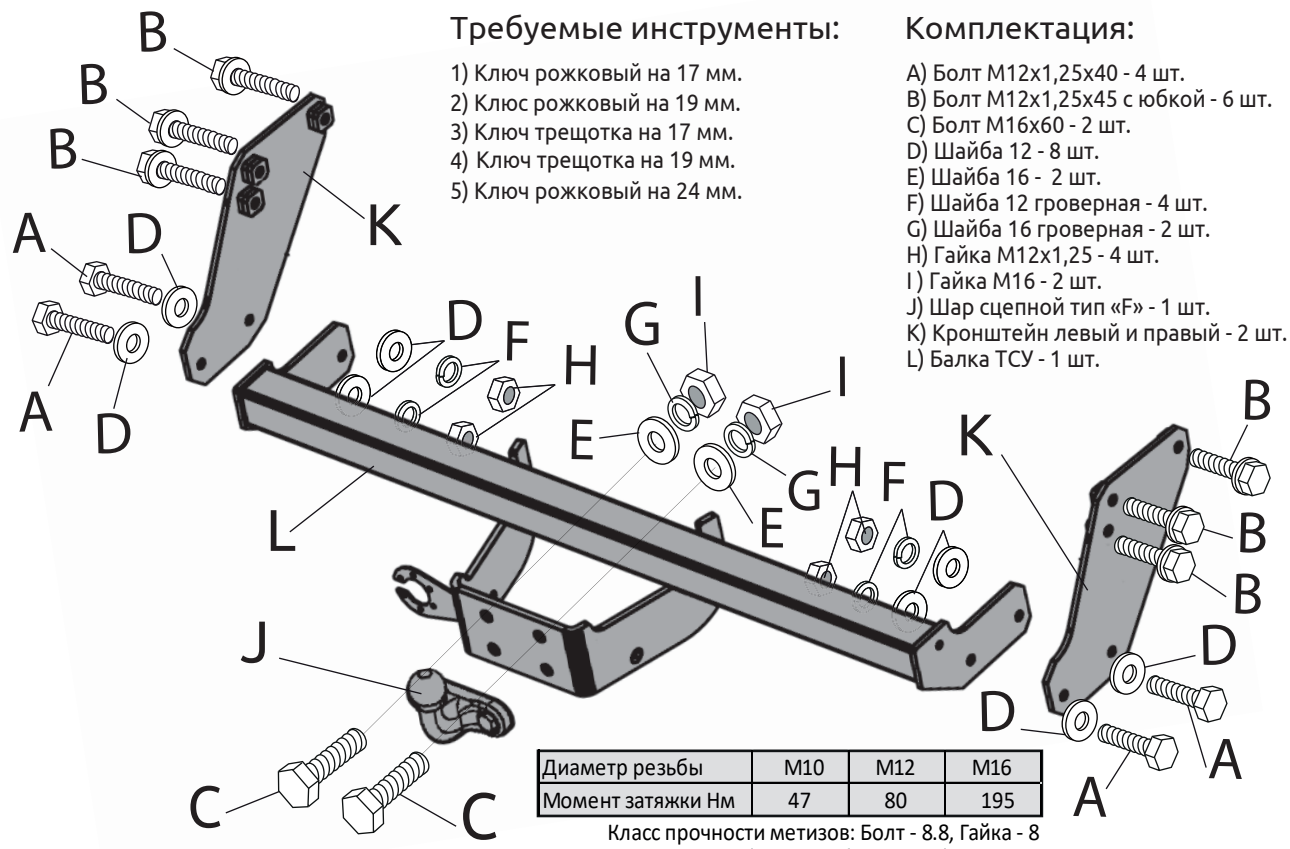

Требуемые инструменты:


1) Ключ рожковый на 17 мм.
2) Клюс рожковый на 19 мм.
3) Ключ трещотка на 17 мм.
4) Ключ трещотка на 19 мм.
5) Ключ рожковый на 24 мм.

Комплектация:

A) Болт M12x1,25x40 - 4 шт.
B) Болт M12x1,25x45 с юбкой - 6 шт.
C) Болт M16x60 - 2 шт.
D) Шайба 12 - 8 шт.
E) Шайба 16 - 2 шт.
F) Шайба 12 гроверная - 4 шт.
G) Шайба 16 гроверная - 2 шт.
H) Гайка M12x1,25 - 4 шт.
I) Гайка M16 - 2 шт.
J) Шар сцепной тип «F» - 1 шт.
K) Кронштейн левый и правый - 2 шт.
L) Балка ТСУ - 1 шт.

Диаметр резьбы	M10	M12	M16
Момент затяжки Нм	47	80	195

Класс прочности метизов: Болт - 8.8, Гайка - 8

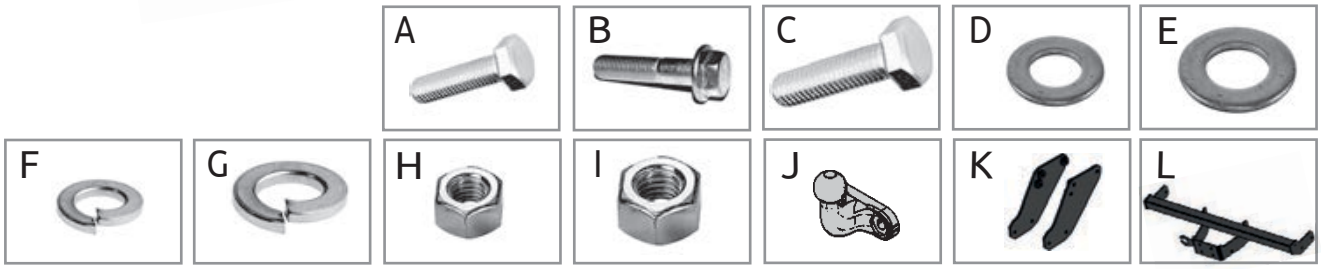

ТСУ GWM Wingle 7	Артикул	D(кН)	S (кг)	T(кг)	C(кг)
	PTF0002	14,6	130	2725	750/3300*

D= (g*T*C)/(T+C) - горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом; **S** - статическая вертикальная нагрузка на шар; **T**- технически допустимая максимальная масса тягача; **C** - максимальная масса прицепа по данным производителя ТСУ (*для прицепа оборудованного тормозами)

Требования к установке:
- выполнять установку в специализированных организациях;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Технические характеристики:
- тип шара «F»;
- тип соединения: шаровый;
- диаметр сцепного шара 50 мм.;
- масса комплекта 25,3 кг.;
- габаритные размеры изделия 1200x654x309 мм.;
- высота установки 350/420 мм.(требование высоты не применяется в случае транспортных средств повышенной проходимости(категории G);
- максимальные углы поворота при установке изделия на ТС составляют:
  в горизонтальной плоскости + - 60 град.,
  в вертикальной плоскости + - 25 град.

Пространственное положение шарового наконечника регламентировано правилами ЕЭК ООН №55.
При установке изделия на ТС расстояние от центра шарового наконечника до вертикальной плоскости проходящей через наиболее удаленную назад крайнюю точку автомобиля составляет не менее 65 мм.

Требования к безопасной эксплуатации:
- не вставать на изделие и не буксировать авто за изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата;
- после пробега 1000 км проверить затяжку всех резьбовых соединений;
- каждые 3000 км контролировать момент затяжки резьбовых соединений, но не реже одного раза в 6 месяцев;
- изделие не предназначено для установки багажных платформ с креплением непосредственно на шар;
- на неасфальтированном покрытии заявленные производителем показатели по допустимым нагрузкам сокращаются в 2 раза, а скорость не более 30 км/ч.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК_____

_____


СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи_____Штамп магазина_____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте паспорт изделия в течение всего гарантийного срока.


Инструкция по установке

ШАГ 1. Открутите три штатных винта крепления кронштейна бампера (отмечены красными стрелками).

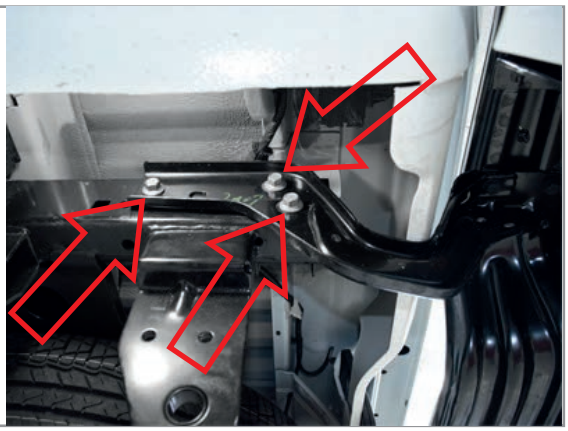

ШАГ 2. Установите кронштейн боковой, совместив отверстия кронштейна с резьбовыми отверстиями крепления кронштейна бампера. Соедините всё с помощью трёх болтов M12x1,25x45 с юбкой из комплекта поставки. Повторите на другой стороне автомобиля. Соединения не затягивайте.

Установите балку ТСУ, совместив отверстия балки ТСУ с отверстиями боковых кронштейнов.
Соедините всё с помощью болтов M12x1,25,40 через шайбы 12 с двух сторон и шайбы 12 гроверные, гайками M12x1,25.
Соединения не затягивайте.

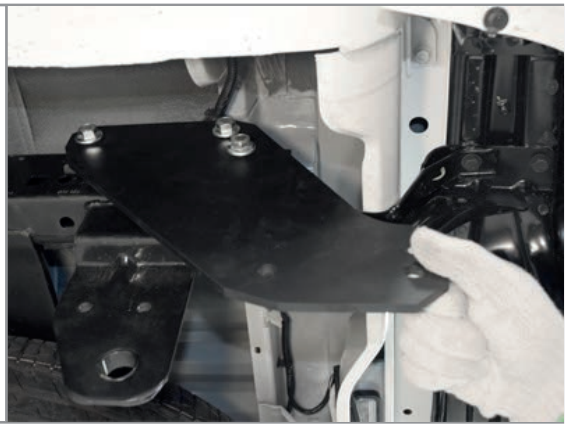

ШАГ 3. Отрегулируйте положение балки ТСУ относительно бампера автомобиля, обеспечив минимальный зазор 10 мм. Затяните все резьбовые соединения начиная с боковых кронштейнов.
Установите съемный шар и закрепите его болтами M16x60 через шайбы 16 и шайбы 16 гроверные с помощью гаек M16.





ШАГ 4. Установка завершена.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации.
Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию.
Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru