

GROUP Паспорт изделия

LADA Vesta SW Cross 2017-*

Защита заднего бампера Ø51 мм (нержавеющая полированная сталь**)

- * Подходит на комплектации с 2017 г.в. по настоящее время ** Коррозионностойкая, жаропрочная сталь вид металлопроката, который обладает повышенной устойчивостью к негативному воздействию окружающей среды, таких, как влажность, растворы щелочей и солей и т.п.


Артикул: LSC220101

Комплектация

- A) Болт M10x1.25x25 4 шт.
- В) Гайка М10х1,25 4 шт.
- С) Шайба М10 8 шт.
- D) Шайба 10 гроверная 4 шт.
- Е) Гайка М8 4 шт.
- F) Шайба 8 увеличенная 4 шт.
- G) Кронтшейн крепления левый и правый - 2 шт.

Требуемые инструменты

- 1) Ключ трещотка.
- 2) Удлинитель для ключа трещотки.
- 3) Головка на 17 мм.
- 4) Головка на 13 мм.
- 5) Ключ рожковый на 17 мм.

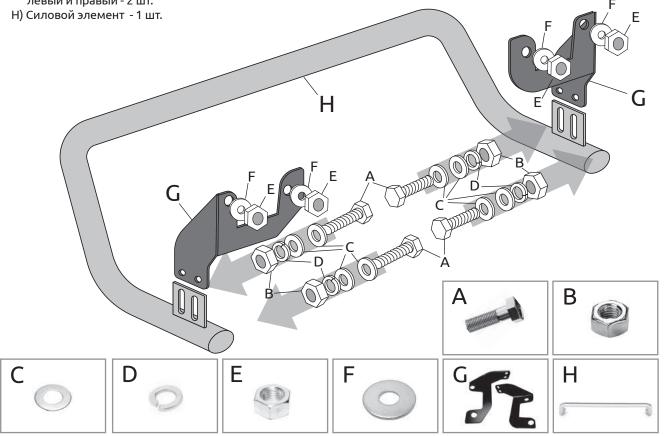

Требования к установке:

- выполнять установку изделия в специализированных мастерских;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- не вставать на изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ ^{N ОТВЕТСТВ}	
Дата упаковки Штамп ОТК СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕЛЯ ОБЛИСТВО	T MILKON
свидетельство о продажеля облисть	
Дата продажиШтамп магазина	

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи. Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ШАГ 1.

- Найдите рядом с задней балкой автомобиля штатные закладные шпильки М8. Не выкручивая их, наденьте кронштейн крепления отверстиями на штатные шпильки
- Наживите деталь гайками М8 через увеличенные шайбы М8 из комплекта поставки.





ШАГ 2.

 Аналогичным способом наживите кронштейн крепления с другой стороны автомобиля.
 Не затягивайте крепежи!





ШАГ 3.

- Установите силовой элемент.
 Совместите отверстия крепления силового элемента и кронштейнов. Наживите детали болтами M10x1,25x25 и гайками M10x1,25 через шайбы M10 с двух сторон и гроверными шайбами M10.
- Отрегулируйте положение силового элемента автомобиля, обеспечив минимальный зазор в 15 мм.
- Затяните крепления кронштейнов и силового элемента.





УСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА!



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течении гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
- при полировке избегайте интенсивной обработки отдельных участков изделия;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями; - не используйте хлорсодержащие и концентрированные солесодержащие средства по уходу;
- регулярно убирайте загрязнения с поверхностей изделия;

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!