



PT GROUP

Паспорт изделия

LADA Granta
Седан 2011-*/FL Седан 2018*
Лифтбек 2014-2017/FL Лифтбек 2018*

Накладка на задний бампер (ABS пластик)


* Подходит на комплектации с указанного г.в. по настоящее время Артикул: LGR111301 / LGR111302 / LGR111303 / LGR111304

Комплектация:

- A) Накладка на задний бампер - 1 шт.
- B) Активатор адгезии «3М» - 1 шт.

Требуемые инструменты:

- 1) Накидной ключ на 10.
- 2) Малярный скотч.

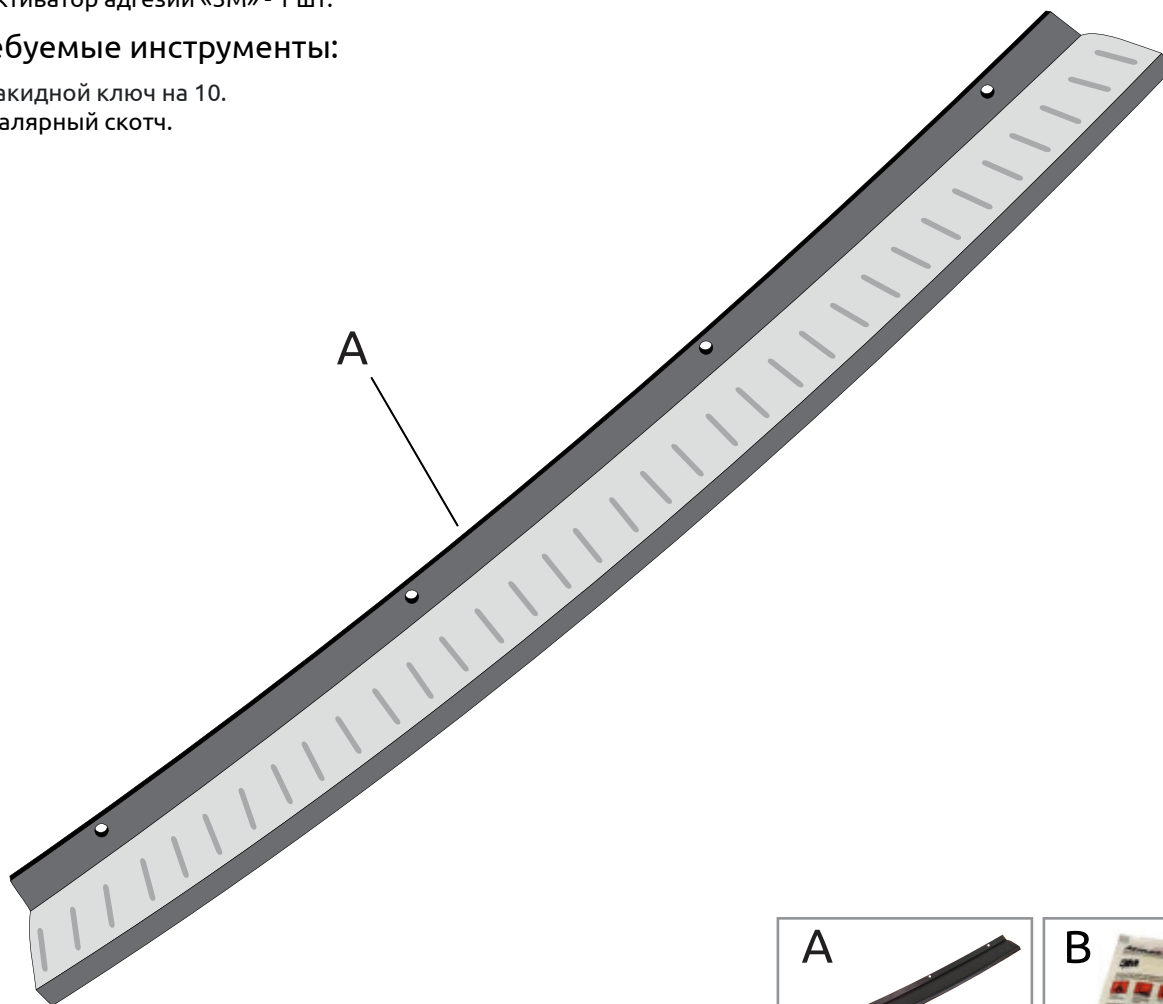

Требования к установке:


- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке.
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- не подвергать изделие воздействию влаги первые сутки после установки;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами.
- не вставать на изделие.
- избегать контакта с острыми, твёрдыми предметами.
- в процессе эксплуатации необходимо контролировать неизменность установочного зазора между крышкой багажника и изделием для исключения появления натиров на кузове автомобиля.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____

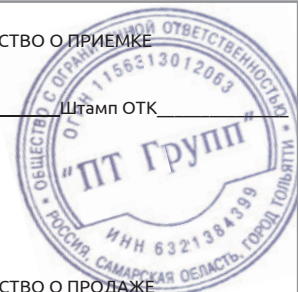

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом необходимо обезжирить поверхность (раствор изопропилового спирта в воде 1:1) и высушить. При вскрытии пакета с активатором адгезии, не разворачивайте салфетку, чтобы избежать её высыхания. Монтаж производить после полного высыхания праймера, при температуре не ниже 23°C. При монтаже в помещении рекомендуется прогреть двусторонний скотч промышленным феном, не снимая защитной пленки. После монтажа хорошо пригладьте места прилегания двустороннего скотча или прокатайте роликом. Первые сутки после установки избегать контакта двухстороннего скотча с влагой!

ШАГ 1

- Открутите 4 болта крепления заднего бампера в проеме багажника.
- Приложите накладку.
- Наживите 4 болта крепления бампера.



ШАГ 2

- Прижимая накладку рукой, отметьте контур прилегания наклейки кусочками малярного скотча.
- Открутите болты и снимите накладку.



ШАГ 3

- Аккуратно нанесите активатор адгезии по контуру разметки.
- Оторвите защитную пленку двусторонней ленты небольшой длины по углам детали и загните перпендикулярно линии прилегания.




ШАГ 4

- Аккуратно приложите накладку к местам крепления и добившись идеального прилегания наклейки к местам ее крепления приклейте ее легким надавливанием.
- Наживите 4 болта крепления бампера.



ШАГ 5

- Удалите малярный скотч.
- Убедитесь, что накладка не натирает дверь багажника. Закройте дверь багажника и убедитесь, что по всей длине наклейки присутствует равномерный зазор между накладкой и дверью багажника.
- Удалите защитную пленку двусторонней ленты.

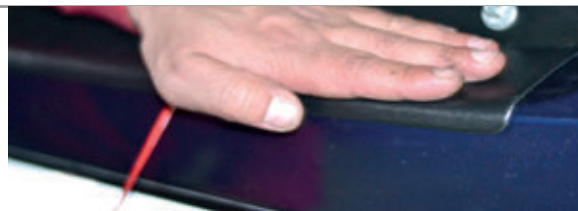

ШАГ 6

- Кратковременно прижмите деталь к автомобилю.
- Затяните болты крепления бампера.
- Монтаж завершен.



Перед началом эксплуатации наклейки необходимо убедиться, что наклейка не задевает кромку багажника, для этого закройте полностью багажник. Убедитесь в присутствии равномерного зазора не менее 4-5 мм вдоль всей кромки багажника, в противном случае отрегулируйте крепление крышки багажника добившись необходимого зазора!

Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

ВНИМАНИЕ! При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонное время), на пластиковых деталях возможно появление белёсого налёта. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru