PT GROUP


Паспорт изделия


VOLKSWAGEN POLO V 2010-2022 SKODA RAPID 2012-	Тягово-сцепное устройство (ТСУ) ПОЛНОСТЬЮ оцинкованное, тип «А»

Артикул: PTA0049.4

Комплектация:

A) Болт M12 x 80 x 1,25 - 2 шт.
B) Болт M10 x 40x1,25 - 6 шт.
C) Гайка M12 x1,25 - 2 шт.
D) Шайба 12 - 4 шт.
E) Шайба 12 гроверная - 2 шт.
F) Шайба 10 - 2 шт.
G) Шайба 10
гроверная - 6 шт.
H) Шайба 10
увеличенная - 4 шт.
I) Закладные пластины - 2 шт.
J) Балка ТСУ - 1 шт.
K) Кронштейн розетки - 1 шт.
L) Крюк тип А
оцинкованный - 1 шт.
M) Проставка крюка - 2 шт.

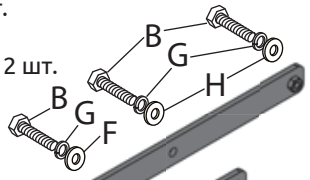

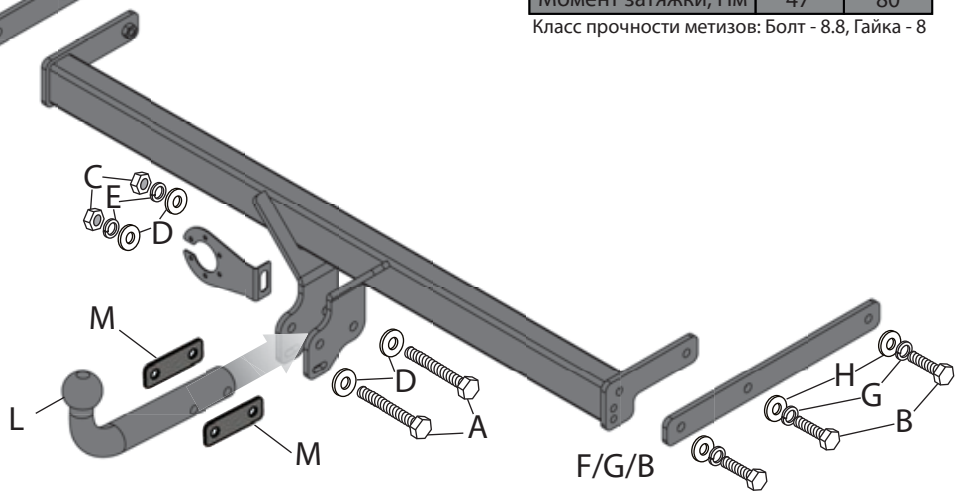

Требуемые инструменты:

1) Ключ трещотка на 17 мм.
2) Ключ трещотка на 19 мм.
3) Ключ рожковый на 17 мм.
4) Ключ рожковый на 19 мм.
5) Нож.

Диаметр резьбы	M10	M12
Момент затяжки, Нм	47	80

Класс прочности метизов: Болт - 8.8, Гайка - 8




















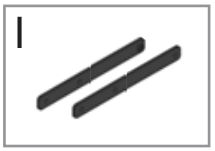





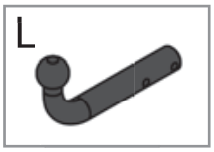

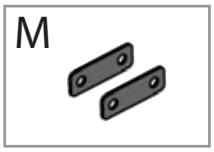

ТСУ VOLKSWAGEN POLO V / SKODA RAPID	Артикул	D(кН)	S (кг)	T(кг)	C(кг)
	PTA0049.4	11,9	75	1175	750/1400*

D= (g*T*C)/(T+C) - горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом; **S** - статическая вертикальная нагрузка на шар; **T**- технически допустимая максимальная масса тягача; **C** - максимальная масса прицепа по данным производителя ТСУ (*для прицепа оборудованного тормозами)

Требования к установке:
- выполнять установку в специализированных организациях;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Технические характеристики:
- тип шара «А»; тип соединения: шаровый;
- диаметр сцепного шара 50 мм.; масса комплекта 13,3 кг.;
- габаритные размеры изделия 1040x607,3x199,5 мм.;
- высота установки 350/420 мм. (требование высоты не применяется в случае транспортных средств повышенной проходимости (категории G);
- максимальные углы поворота при установке изделия на ТС составляют: в горизонтальной плоскости + - 60 град., в вертикальной плоскости + - 25 град.

Пространственное положение шарового наконечника регламентировано правилами ЕЭК ООН №55.
При установке изделия на ТС расстояние от центра шарового наконечника до вертикальной плоскости проходящей через наиболее удаленную назад крайнюю точку автомобиля составляет не менее 65 мм.

Требования к безопасной эксплуатации:
- не вставать на изделие и не буксировать авто за изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата;
- каждые 5 000 км контролировать момент затяжки резьбовых соединений;
- изделие не предназначено для установки багажных платформ с креплением непосредственно на шар;
- на неасфальтированном покрытии заявленные производителем показатели по допустимым нагрузкам сокращаются в 2 раза, а скорость не более 30 км/ч.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК_____

_____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи_____Штамп магазина_____

Гарантийный срок 24 месяца с даты розничной продажи.
Сохраняйте паспорт изделия в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке


ШАГ 1.
Демонтируйте задний бампер согласно руководству по эксплуатации автомобиля. Поместите закладные пластины внутрь лонжеронов, расположив приварными гайками к центру автомобиля.




ШАГ 2.
Совместите отверстия закладных пластин со штатным отверстиями в лонжероне. Наживите закладные пластины через дальнее отверстие болтами М10 х 40х1,25 с шайбами гроверными 10 и шайбами увеличенными 10.





ШАГ 3.
Установите балку ТСУ так, чтобы закладные пластины прилегали к кронштейнам балки снаружи, а сама балка проходила внутрь лонжерона для совмещения отверстий. Закрепите балку ТСУ на закладных пластинах болтами М10 х 40х1,25 с шайбами гроверными 10. Шайбы увеличенные 10 использовать для отверстия 2 в ланжероне, шайбы 10 использовать для отверстия 1.

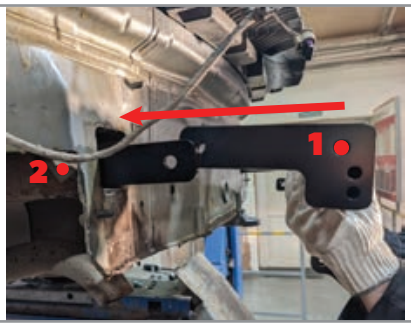



ШАГ 4.
Отрегулируйте положение балки ТСУ и затяните все крепления.
Установите задний бампер обратно, согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.
Пластик бампера подрежьте ножом по месту установки балки, как показано на фото.

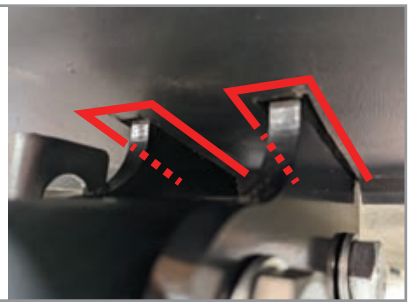ШАГ 4.
Установите крюк в кронштейнах балки (через проставки крюка) при помощи болтов М12 через гроверные шайбы 10 и шайбы 10 с двух сторон.
На первом болте закрепите кронштейн розетки. Затяните соединения.
Установка завершена.




Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации.
Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию.
Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru